YAMIMOTO

electricbikes

# Manual del usuario

URBAN

evolution

# Índice manual de usuario.


## 1. Pautas de seguridad.

## 2. Introducción.

## 3. Montaje de la bicicleta.

- Listado genérico de elementos de la bicicleta.
- Instrucciones de montaje.
- Ajuste de elementos plegables (Cuadro, Manillar y Pedales)
- Ajuste de posición y altura del sillín,
- Montaje de batería.

## 4. Comprensión de elementos eléctricos y mecánicos de control.

- Descripción de funciones del display LCD
- Acelerador progresivo.
- Manejo de pulsador de cambio mecánico de velocidades.

## 5. Puesta en marcha de la bicicleta eléctrica.

## 6. Normas de prevención y mantenimiento de bicicletas YAMIMOTO

## 1. Pautas de Seguridad.

Por favor lea con atención y siga las pautas de seguridad.

- Guarde este manual del usuario para posibles futuras consultas.
- Lea atentamente este manual del usuario y siga sus instrucciones.
- Montar la bicicleta siguiendo las instrucciones adjuntas.
- Asegúrese de que todas las partes estén montadas y debidamente apretadas.
- No usar la bicicleta si alguno de sus componentes esta desmontado.
- No use accesorios que no estén específicamente recomendados por el fabricante, ya que podría causar lesiones al usuario y averías a la propia bicicleta.
- Si fallase alguno de los componentes o estuviese defectuoso, por favor deje de usar la bicicleta inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor autorizado para realizar las revisiones pertinentes.
- Revisar esporádicamente todas las partes de la bicicleta susceptibles de posibles aprietes temporales.
- Conduzca con precaución, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y sus condiciones físicas y respete en todo momento el código de la circulación.
- Evite poner en riesgo su integridad física y la de los demás circulando siempre con la máxima seguridad requerida en cada situación.

## 2. Introducción.

Le felicitamos por haber adquirido una YAMIMOTO, actualmente una de las mejores bicicletas eléctricas del mercado.

Construida con los mejores materiales, y diseñada para años de uso sin problemas, estamos convencidos de que nuestra bicicleta eléctrica YAMIMOTO será una parte importante en su día a día.

Antes de usar su bicicleta eléctrica, le recomendamos que se familiarice con este manual del usuario.

## 3. Montaje de la bicicleta.

**Listado genérico de partes.**

1. Horquilla de suspensión delantera.
2. Tija de manillar.
3. Manillar.
4. Pantalla de control electrónico de la bicicleta (Display LCD).
5. Cambio de marchas
6. Batería.
7. Biela de pedal.
8. Eje Cardan.
9. Motor eléctrico.
10. Buje con cambio interno de velocidades.
11. Portabultos trasero.

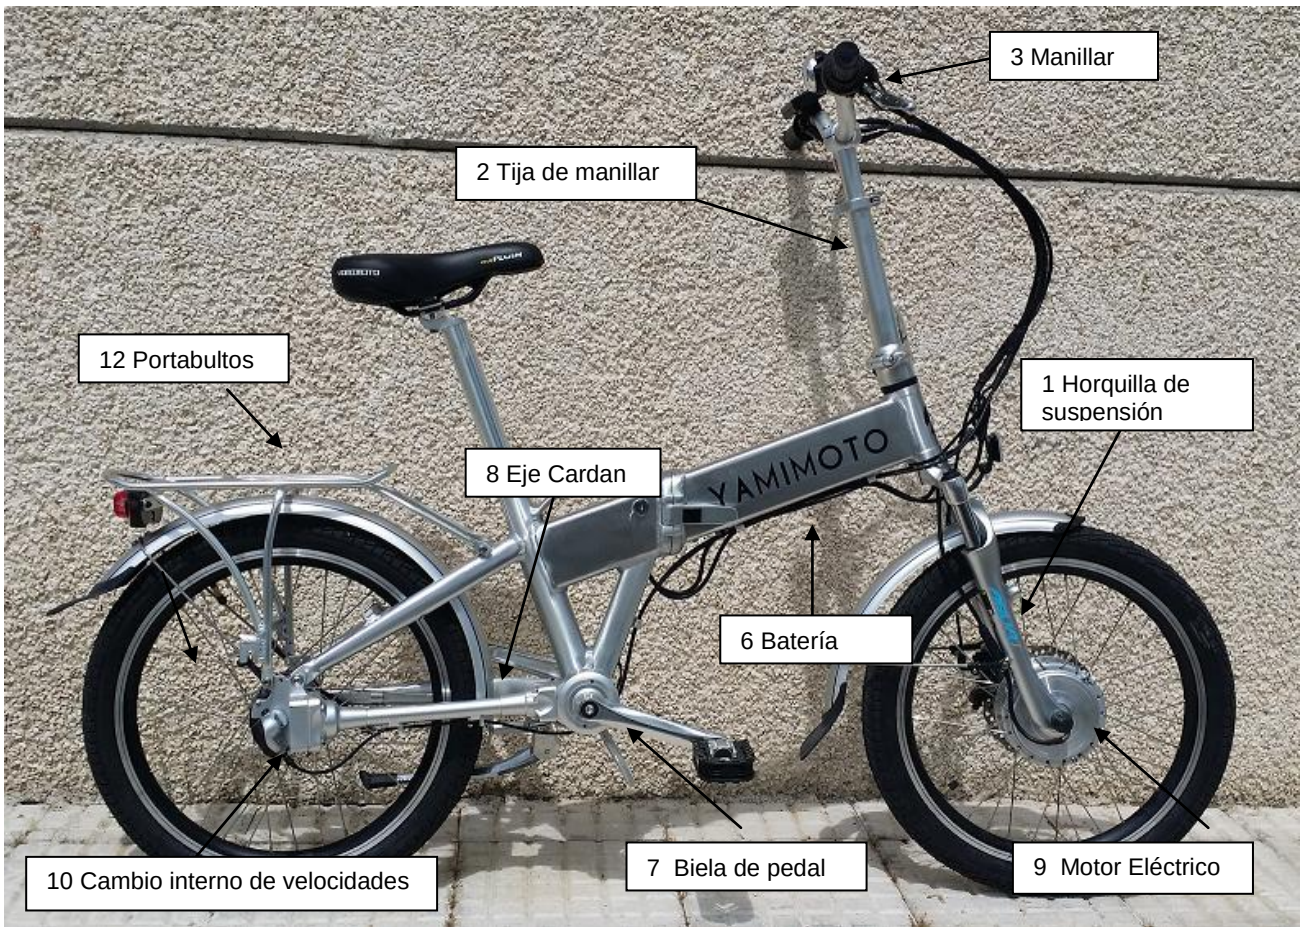


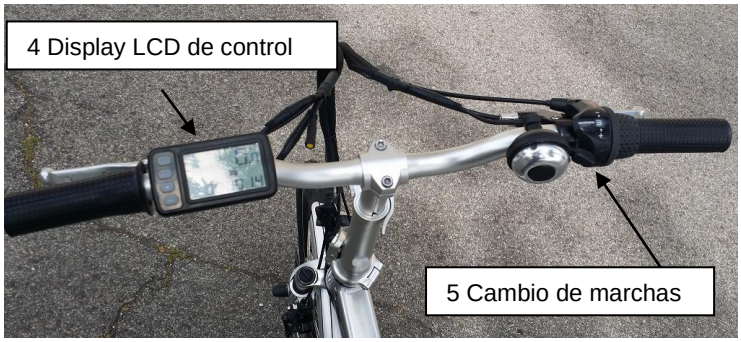

## Instrucciones de montaje.

- Antes de montar su bicicleta eléctrica, asegúrese de que tiene todas las partes que menciona el punto anterior. Los siguientes pasos le explicaran como montar su bicicleta eléctrica.

- Por favor lea cada uno de los puntos por completo y siga las instrucciones completamente para asegurar un montaje correcto.

- El embalaje de esta bicicleta eléctrica fue diseñado para protegerla durante el transporte. Por favor ante cualquier incidencia derivada de dicho transporte les agradeceremos que se pongan en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en un plazo no superior a 24 horas con el fin de poder agilizar cualquier posible reclamación.

1. Elimine del embalaje las grapas metálicas de la tapa superior para evitar posibles arañazos.

2. Saque la bicicleta eléctrica de su embalaje con precaución.

3. Coloque la bicicleta eléctrica en posición vertical ayudándose para ello de su propia pata de cabra.

4. Despliegue el cuadro hasta su posición lineal con respecto a las dos ruedas, delantera y trasera respectivamente.

5. Alineando el cuadro mueva la manilla hacia delante para cerrar completamente la bisagra hasta oír un “clic” que le indicara que el bloqueo de seguridad ha sido bloqueado correctamente.

6. Para abrir la bisagra y plegar el cuadro primero mueva el seguro de la palanca hacia delante y libere su mecanismo, posteriormente con el seguro libre tire de la palanca hacia a fuera.

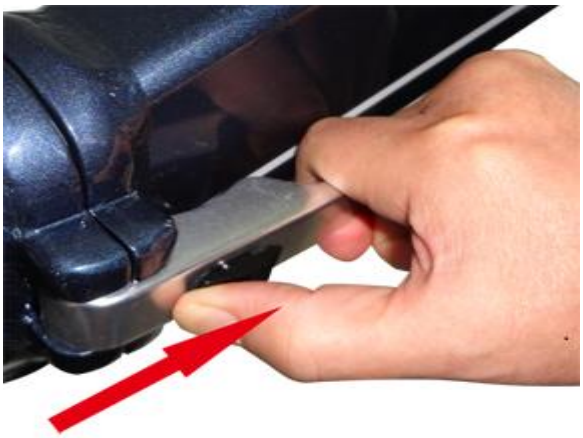

Libere el mecanismo de seguridad

Tire de la manivela

7. Despliegue de la tija del manillar hasta su posición vertical y levante la palanca de cierre asegurándose que la pestaña de cierre está bien ajustada dejando el manillar perfectamente rígido.

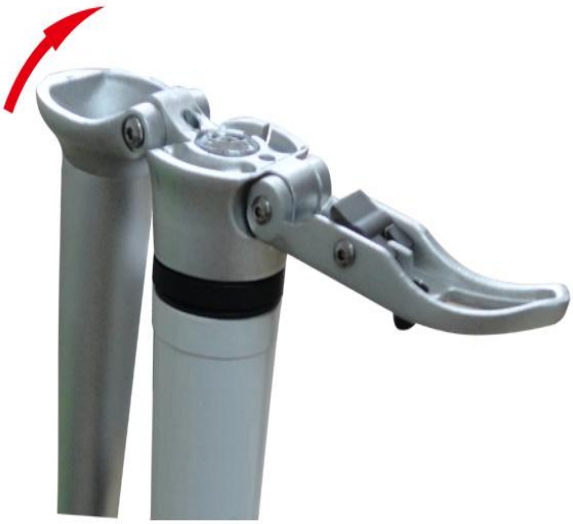

Levante la tija

Cierre la palanca

8. Para abrir la tija del manillar primero libere el seguro de la palanca desplazando el mecanismo hacia arriba, posteriormente tire de la palanca hacia afuera y abra la bisagra para desplegar la tija.

Libere el seguro y tire de la palanca

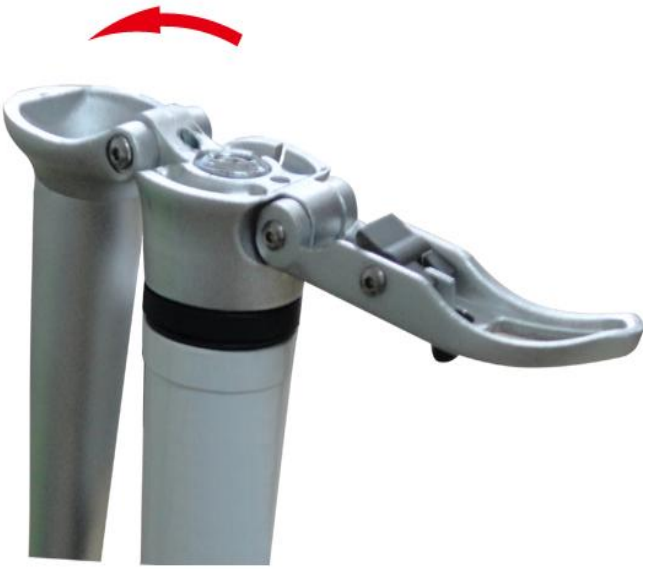

Despliegue la tija abriendo la bisagra

## Plegado y desplegado de los pedales.

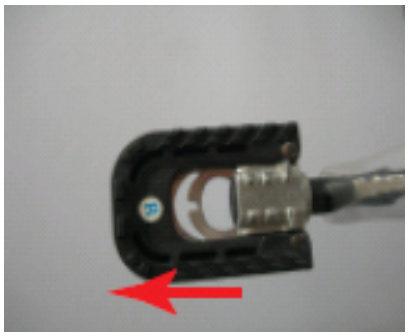

1. **Apriete seguro del pedal**

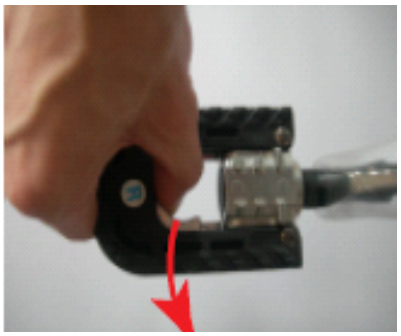

**2. Empujar para plegar el pedal**

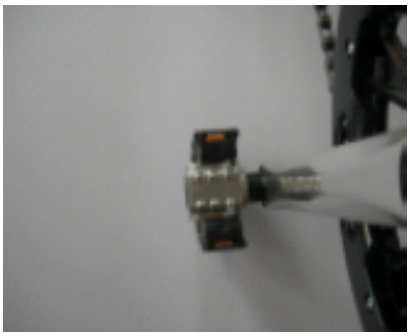

**3. Pedal plegado**

Tire de la punta del pedal hasta que se fije automáticamente. Estará en la posición adecuada Cuando oiga un ruido “clic”.
Para plegar el pedal, apriete con el pulgar la parte interior mas alejada del centro de la bicicleta y gírelo para plegarlo.

## Ajuste altura y posición del sillín.

- Afloje abriendo la palanca situada en la base de tija del sillín para el cierre.
- Mueva el sillín hasta la altura adecuada prestando atención de no sobrepasar en ningún caso la línea de seguridad marcada con “MINIMUN INSERTION”.
-

- Posicionar el sillín totalmente horizontal.
- Apriete correctamente la palanca cerrando el cierre de la tija del sillín.

## Montaje y puesta en funcionamiento de la batería.

- Este modelo de bicicleta lleva la batería integrada dentro del cuadro y dispone de una cerradura en el mismo que permite poder encender a su ubicación.

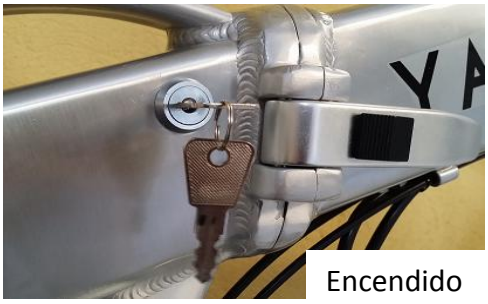

Encendido

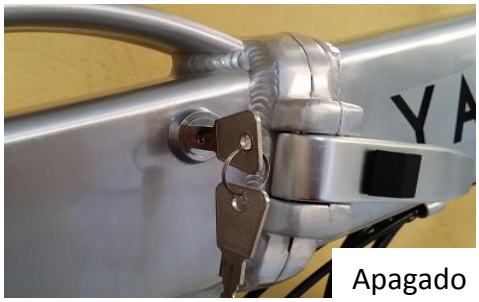

Apagado

- Para activar el sistema eléctrico accionar con la llave en sentido de las agujas del reloj.

- Para acceder a la batería debemos abrir primero la bisagra de plegado del cuadro.

- Con las llaves suministradas y abrimos las cerradura y liberamos la batería de su anclaje, una vez esté liberado tiramos del asa y la deslizaremos suavemente hacia nosotros.

- Para realizar la función de carga de la batería, podemos hacerlo bien a través de la conexión de carga del cuadro o bien retirando la batería del cuadro y accediendo a su conector.

- Con la batería apagada, conectaremos el cargador suministrado a través de su clavija batería y posteriormente el cargador a la red eléctrica.

- Inicialmente se encenderá una luz roja que nos indicara que el proceso de carga se ha iniciado y transcurrido su tiempo de carga completa esta misma luz pasara a iluminarse en color verde.

- Los tiempos de carga dependerán de la carga residual de la batería. (entre 3 y 4 horas según modelo)

# 1. **Comprensión de elementos eléctricos y mecánicos de control.**

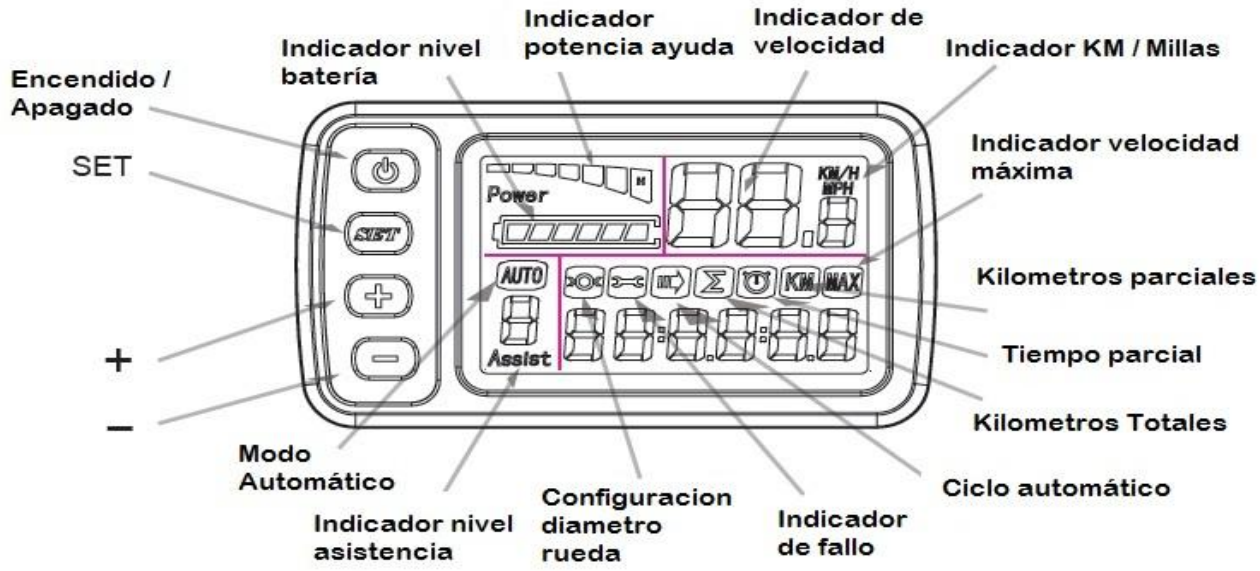


### *1.* Encendido de la Pantalla de control (Display LCD)

Para encender y activar la pantalla (display) presionar una vez el botón de encendido.
Para apagar presionar más de 3 segundos.

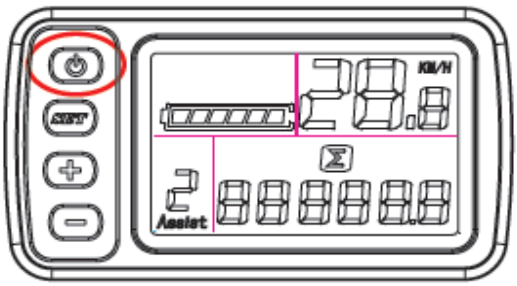

### *2.* Activar la retro iluminación de la pantalla

En el modo de inicio, presione el botón de encendido para controlar la luz de fondo, encendido / apagado.

### *3.* Selección del modo de asistencia "0-6"

Para seleccionar el cambio entre los distintos niveles de asistencia ASSIST 0 (sin asistencia)-1-2-3-4-5- ASSIST 6 (asistencia máxima), Pulse los botones "+" o "-"

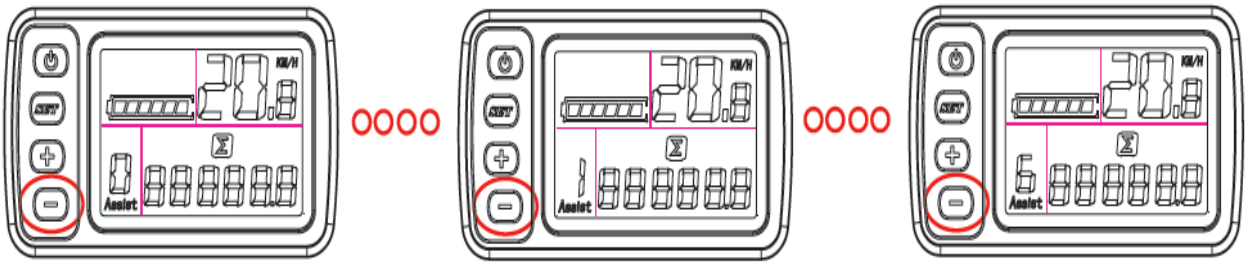

## *4.* Función 6KM

Para entrar en la función 6KM, presiones la tecla “+” 2 segundos

La función 6KM solo se activa en parado y sirve como impulso en ayuda a la arrancada hasta un máximo de 6 kilómetros por hora.

2S

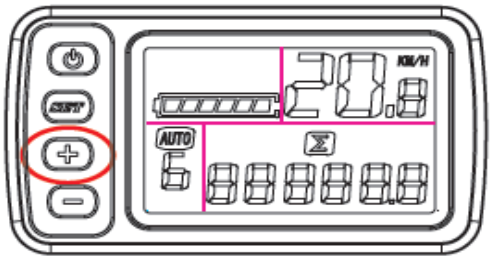

## *5.* Borrado de los contadores de Velocidad máxima, distancia y tiempo parciales.

Encender el display y presionar la tecla “-“durante 3 segundos, automáticamente se borrarán del sistema los contadores de velocidad máxima, distancia y tiempos parciales. (El cuenta kilómetros total no se borrará)

3S

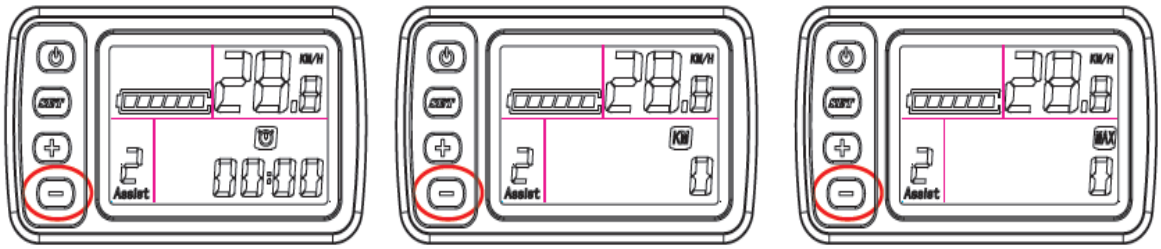

## *6.* Selección de los modos cuenta kilómetros total, velocidad máxima, distancia y tiempo parciales.

Con solo pulsar el botón “SET” podemos elegir mostrar en el display:

Kilómetros totales
Tiempo parcial
Kilómetros parciales
Velocidad máxima.

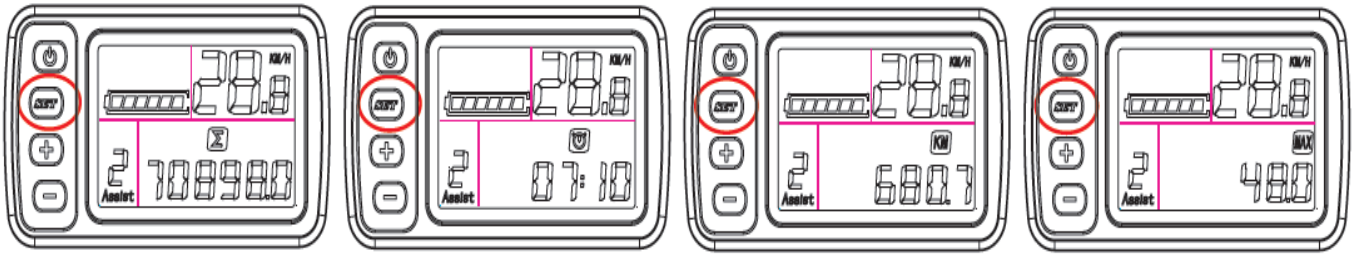

***7.*** **Selección de ciclo automático para los modos cuenta kilómetros total, velocidad máxima, distancia y tiempo parciales.**

En el estado de inicio, pulse el botón “SET” hasta que aparezca un nuevo icono, el sistema activará un ciclo para mostrar de forma automática el kilometraje total, velocidad máxima, kilometraje parcial y tiempo parcial.

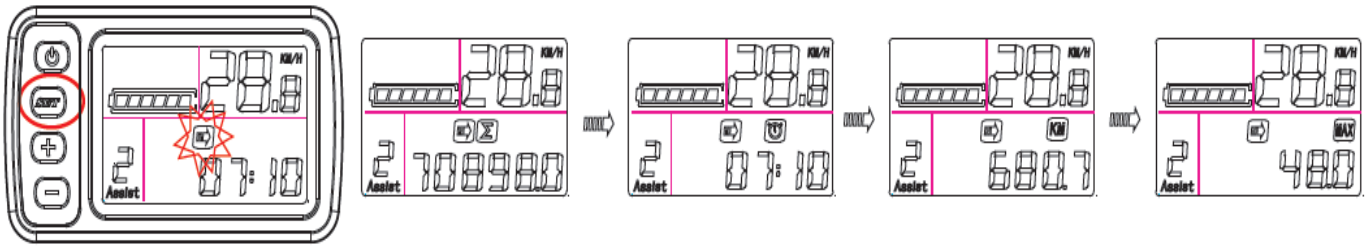

***8.*** **Configuración entre Kilómetros y millas.**

En el estado de inicio, mantenga pulsado el botón “-“ durante 10 segundos, cuando aparezca el icono parpadeando podrá seleccionar entre kilómetros y millas, para seleccionar y salir presione el botón “SET”

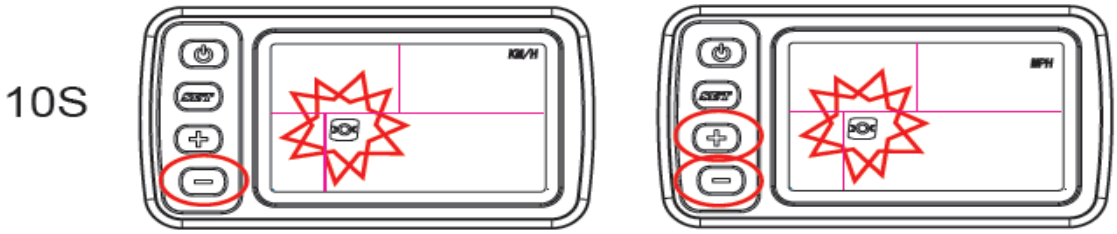


***9.*** **Diámetro de rueda**

Mantenga pulsado el botón “SET” del display unos 10 Segundos para establecer el estado del diámetro de la rueda, se puede seleccionar mediante los botones “+” y “-“.

Pulsar el botón “SET” para validar y salir después de la finalización del ajuste.

***10.*** **Indicador del nivel de la batería Batería.**

6 indicadores del nivel de indican el nivel de carga de la batería.



Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de un valor mínimo de tensión el ultimo indicador de de nivel de carga parpadeará de forma intermitente.

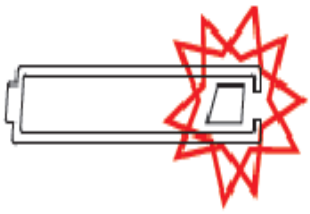

***11.*** **Activación del acelerador por gatillo**

Si su bicicleta eléctrica YAMIMOTO viene provista de un acelerador de gatillo para poder activarlo seleccione mediante el selector de niveles de asistencia el modo “Assist 0”

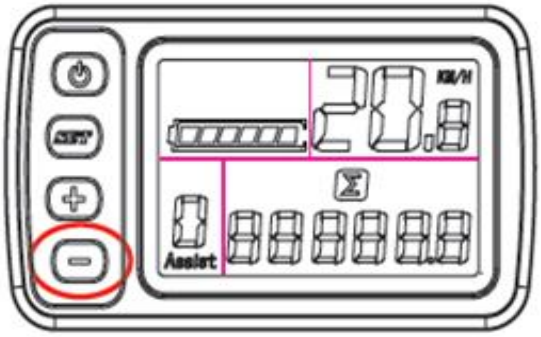


- **Importante el uso del acelerador según la Directiva Europea 2002/24/CE NO ESTA PERMITIDO EN LA VIA PUBLICA**, por ello su uso solo debe limitarse fuera de la vía pública.

- En ese momento estará activado y funcionará de la misma manera que el de un ciclomotor, cuanto más giremos el gatillo mayor será la aceleración hasta un máximo de 25 km/h.

- Para superar pendientes importantes es más efectivo afrontarlos en modos de asistencia y pedaleando en vez de usar solo el gatillo, el motor por sí solo no es capaz de mover todo el conjunto bajo esa situación, con el pedaleo “ayudamos” al motor sin forzarlo y además ahorramos batería.

- El uso intensivo del acelerador supone un esfuerzo extra para la batería y para el motor por el tipo de descarga, que es más profunda e importante y fatiga antes la batería.

## Manejo del pulsador mecánico de velocidades.

- En la parte derecha del manillar dispone de un dial para poder cambiar el desarrollo mecánico del pedaleo en función de su necesidad.

- Para subir las marchas (-) gire el dial hacia arriba hasta alcanzar el desarrollo deseado.
- Para bajar las marchas (+) gire el dial hacia abajo hasta alcanzar el desarrollo deseado.

- Subiendo las marchas lograremos un pedaleo más fluido, mientras que bajándolas el desarrollo será poco a poco más duro.

## 5. Puesta en marcha de la bicicleta eléctrica.

- Antes de subirse a su bicicleta eléctrica YAMIMOTO asegúrese de que las ruedas estén perfectamente hinchadas, que las conexiones eléctricas y frenos funcionen correctamente y que los cierres, abre fáciles y sus componentes vayan bien apretados.

- Inserte bien la batería en su ubicación y encienda la batería dándole al interruptor o girando la llave (Según modelo).

- Pedalee como en una bicicleta normal.

- El motor eléctrico se detendrá siempre que deje de pedalear, que frene o que alcance la velocidad de 25 km/h permitida por ley.

- En la parte izquierda del manillar se encuentra el Display de control. Este le permite escoger entre los distintos niveles de asistencia al pedaleo.

- Dispone además de una función AUTO que está diseñada para ayudarle en la arrancada y empujar la bicicleta eléctrica mientras va a pie andando con mucha carga o en una cuesta por ejemplo.

## 6. Normas de prevención y mantenimiento de bicicletas YAMIMOTO

**Limpiar, ajustar, inflar, cargar y engrasar.**

Este es el protocolo de mantenimiento de una bicicleta convencional con mantenimiento eléctrico. Es muy importante revisar la bicicleta después de su uso para prolongar la vida de los componentes. A la larga deben ser sustituidos por desgaste y no por mal uso.

- **Limpiar** todas las zonas de la bicicleta con trapos, papel humedecido con agua y jabón pero no con productos abrasivos como el alcohol y el aguarrás.

- Comprobar el estado de las cubiertas o neumáticos, no tengan rajas, grietas u objetos incrustados como por ejemplo chinas, cristales y pinchos de hierbas secas.

- Los frenos, deben tener las zapatas cerca de la llanta pero sin tocarla, al accionar la maneta de freno con poca fuerza, el freno tiene que actuar al instante. Las zapatas deben de estar lo mas nivelado posible en su desgaste. Se recomiendan zapatas de goma dura.

- El **inflado** de los neumáticos debe ser de 3 entre 3 y 3.5 bares.

- **Engrasar** los rodamientos del pedalier y bujes de las ruedas así como las partes de la bisagra de plegado.

- El cableado deben no debe de estar rígido, ya que con el cambio de temperaturas y de su uso, este material dilata y al forzar acaba por pelarse hasta romper.

- Asegurarse que la cadena circula sin rozamientos ajenos a su mecanismo.

- Por las vibraciones recibidas durante su uso, debemos comprobar el **ajuste** de tuercas y tornillos principalmente de las ruedas, el sillín y la tija del manillar.

- La batería debe **cargarse** las 3 primeras veces entorno a 6/8 horas (para optimizar su auto-calibración), en cargas posteriores entre 3 o 4 horas en función de su capacidad; si bien las baterías de litio permiten cargas parciales no es necesario descargarlas para volver a cargarlas pero es recomendable descargarlas y cargarlas al menos una vez cada dos meses.

- Conectar primero el cargador a la batería respetando la posición de la clavija de conexión y con la batería apagada, posteriormente conectar el cargador a la toma de corriente.

- El indicador de carga del cargador avisará de carga completa cuando tenga la luz verde y rojo cuando esté en proceso de carga.

- Cuando la batería no se use por un largo periodo de tiempo, es recomendable dejarla en un lugar cálido y sin humedad, cargada por completo para evitar su descarga (se recomienda cargarla cada 2 meses al menos durante dos horas) y de esta manera alargaremos su vida.

- Evitar en la medida de lo posible su exposición a temperaturas extremas de frio/calor así como de una exposición prolongada al sol.

-

## 7. Garantías y postventa.

- Se establece una garantía a través del vendedor y de acuerdo a la Ley 23/2003, de 10 de Julio, de garantías en Venta de Bienes de consumo, de conformidad a la Normativa 1999/44 CE.

- La garantía es solo contra defectos de fabricación y/o materiales para el comprador original a partir de la fecha de compra por dos años excepto para la batería que se garantiza por un periodo de 12 meses.

- La garantía no cubre las partes que sufren un desgaste normal por el uso de la bicicleta eléctrica (Neumáticos, cadena, frenos, cables, pedales, bielas, etc)

- Nunca manipule ni repare los componentes electromecánicos de su bicicleta eléctrica YAMIMOTO usted mismo, de hacerlo podría suponer la pérdida de garantía.

- Recuerde que el uso de gatillo acelerador no está autorizado en la vía pública.

- Haga sus mantenimientos y reparaciones en un concesionario YAMIMOTO.

- De no seguir estas instrucciones y no cumplir con las indicaciones de uso y mantenimiento Bector Bikes SL no se hará responsable ni asumirá ninguna responsabilidad en la garantía.

- El servicio de posventa se realiza en Bector Bikes SL:

  Avda. Pirineos 31, Nave 9,
  San Sebastian de los Reyes, 28703
  Madrid.

  Teléfono atención al cliente: 915.241.287

  www.yamimoto.com

- Hay distribuidores autorizados de posventa en varias provincias de España.